


# night sheep [minilandbaby.com](http://minilandbaby.com)

Secuencia de luz · Light Sequence · Sequência de luz  
Ordre des modes de fonctionnement de la veilleuse  
Lichtsequenz · Sequenza luminosa · Kolejność świecenia  
Последовательность световых сигналов

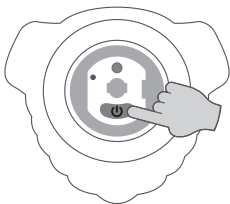

1

Colores cambiantes en modo arcoíris  
Constantly changing colours  
Mudança constante de cor  
Les couleurs changent en continu  
Ständig wechselnde Farben  
Colori costantemente cangianti  
Zmieniające się kolory  
Постоянно изменяющиеся цвета



2

Luz azul  
Blue light  
Luz azul  
Lumière bleue  
Blaues Licht  
Luce blu  
Niebieskie światło  
Синий свет

3

Luz roja  
Red light  
Luz vermelha  
Lumière rouge  
Rotes Licht  
Luce rossa  
Czerwone światło  
Красный свет



4

Luz verde  
Green light  
Luz verde  
Lumière verte  
Grünes Licht  
Luce verde  
Zielone światło  
Зеленый свет




5

La luz se apaga  
Light turns off  
A luz apaga-se  
La lampe s'éteint  
Licht wird ausgeschaltet  
La luce si spegne  
Światło gaśnie  
Свет выключится

Uso del temporizador · Timer Use · Utilização do temporizador  
Utilisation de la minuterie · Timer Betrieb · Uso del timer  
Użycie zegara · Использование таймера


1

La luz de compañía se apagará al cabo de 30 minutos  
The nightlight will fade out after 30 minutes  
A luz de presença apaga-se após 30 minutos  
La veilleuse s'éteindra progressivement au bout de 30 minutes  
Wird das Nachtlicht nach 30 Minuten ausgehen  
La luce notturna si spegnerà dopo 30 minuti  
Lampka zgaśnie po 30 minutach  
Ночник автоматически отключится через 30 мин

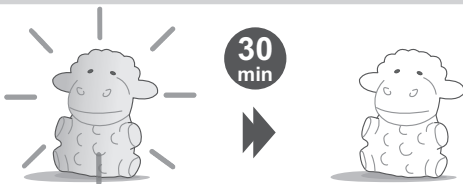

2

Mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar la luz del temporizador  
Hold down for 3 seconds to turn the timer light off  
Mantenha pressionado durante 3 segundos para desligar a luz do temporizador  
Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le témoin de minuterie  
Halten für 3 Sekunden, um das Timer Licht auszuschalten  
Per spegnere la spia del timer, tenere premuto per 3 secondi  
Przytrzymaj wciśnięty przez 3 sekundy, aby wyłączyć kontrolkę zegara  
Нажмите и удерживайте в течение 3 сек, чтобы выключить таймер-индикатор

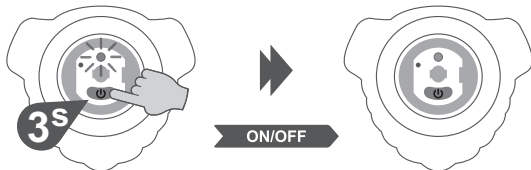

3

La luz de compañía permanecerá encendida  
The nightlight will stay lit  
A luz de presença permanece acesa  
La veilleuse restera allumé  
Das Nachtlicht leuchtet bleiben  
La luce di notte rimane accesa  
Noc światło będzie świecić  
Ночник останется во включенном состоянии

